












**KD1555**





**KD1565**

## LISTA DE FERRAGENS


|          |   |   |
|----------|---|---|
| <b>A</b> |    | Tambor Minifix (12x)                    |
| <b>B</b> |    | Parafuso Minifix (12x)                  |
| <b>C</b> |    | Cavilha<br>8x30 (12x)                   |
| <b>D</b> |    | Parafuso cab. chata 4,0 x 14 (10x)      |
| <b>E</b> |    | Parafuso cab. flangeada 6,0 x 50 (02x)  |
| <b>F</b> |    | Bucha 8mm (02x)                         |
| <b>G</b> |  | Suporte aéreo<br>30342 (02x)            |
| <b>H</b> |  | Capa plástica<br>7731 (02x)             |
| <b>I</b> |  | Sapata deslizador<br>redonda 7562 (04x) |
| <b>J</b> |  | Sache Cola 20g (01x)                    |

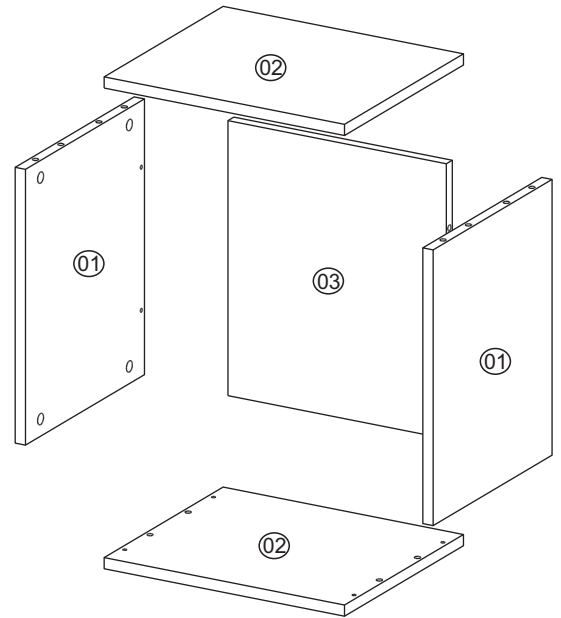


## FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

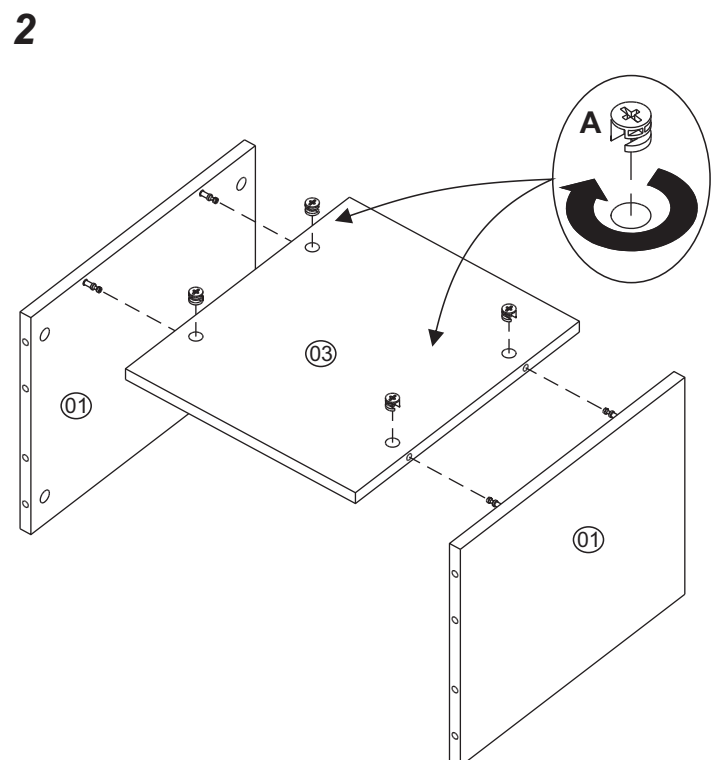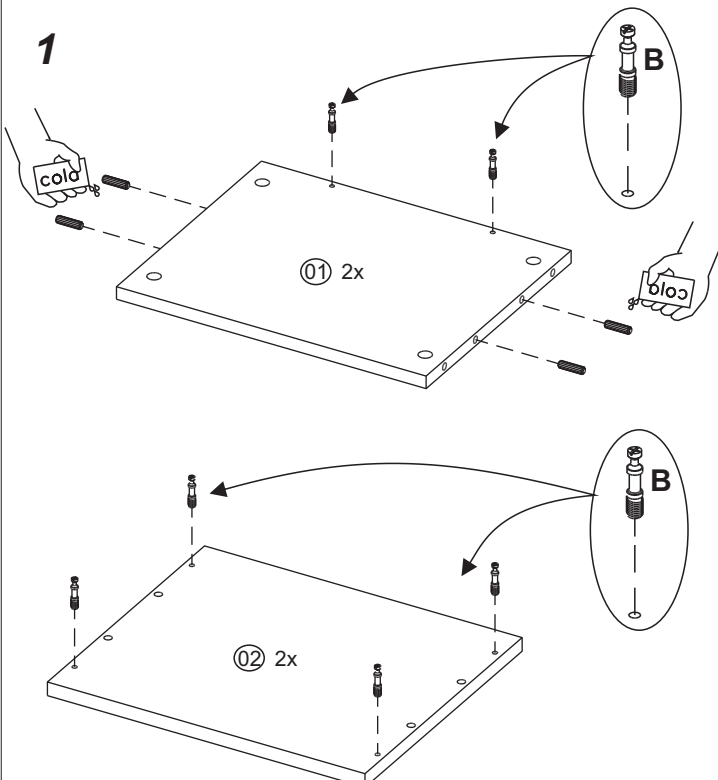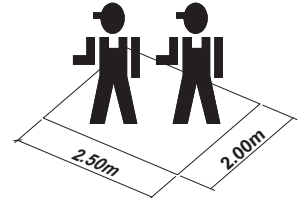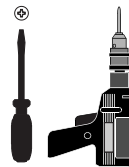

3

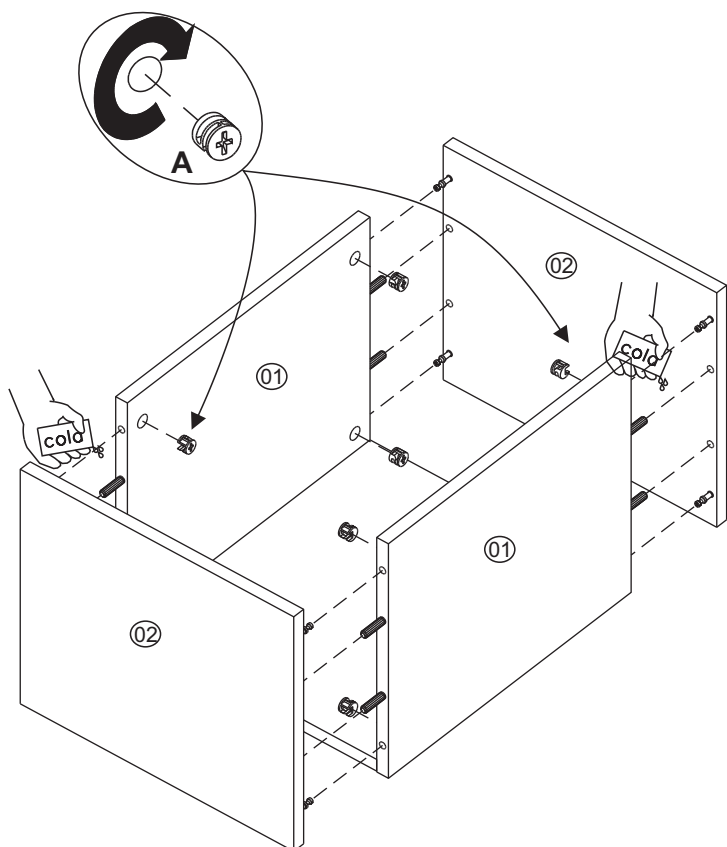

4 Somente quando ficar no chão.

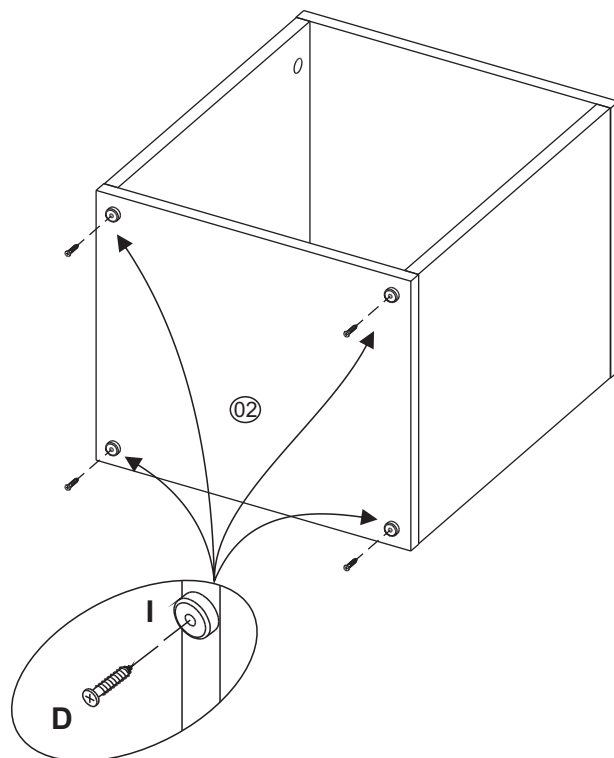

5 Somente quando fixar na parede.

